


各部の名称

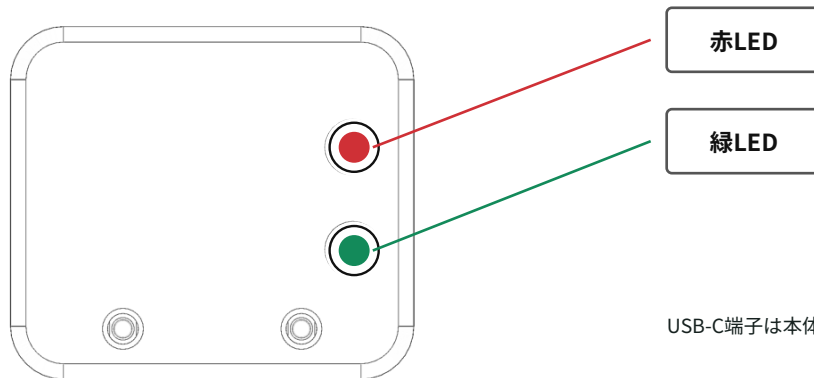

USB-C端子は本体側面にあります。

ご使用前に

本製品はGRANBOARDとスマートフォンアプリを接続するためのブリッジ機器です。電源投入後、LED表示を確認してからご使用ください。ランプが反応しない場合は、電源を入れ直してください。

接続方法

1. GRANBOARDの電源を入れます。
2. 本製品のUSB-C端子に電源を接続します。
3. 約3秒待ってもLEDが点灯/点滅しない場合は、電源を入れ直します。
4. 赤LEDが点灯するまで待ちます。
5. DARTS LIVE HOMEアプリの接続画面を開きます。
6. 緑LEDが点灯したら、セグメント/OUT/CHANGEの動作を確認します。

LED表示

- ・ 赤LED: GRANBOARDとの接続ステータス。未接続時は点滅、接続完了後は点灯します。
- ・ 緑LED: DARTS LIVE HOMEアプリとの接続ステータス。未接続時は点滅、接続完了後は点灯します。
- ・ 赤LEDと緑LEDが交互に点滅している場合は、ファームウェア更新モードです。

ファームウェア更新

1. 電源投入後15秒以内に、電源OFF/ONを合計3回行います。
2. 赤LEDと緑LEDが交互に点滅したら更新モードです。
3. Wi-Fiで GB-Update-XXXXXX に接続します。
4. パスワードは GBDLH-XXXXXX です。
5. ブラウザで <http://192.168.4.1/> を開きます。
6. ダウンロード済みの .gbfw ファイルを選択して更新します。

※ XXXXXX は例です。実際には機器ごとに異なる英数字が表示されます。

安全上のご注意

- ・ 本製品はメーカー純正品ではありません。
- ・ GranBoardアプリと本製品を同時に使用することはできません。GranBoardアプリを使用する場合は、本製品を接続しないでください。
- ・ 更新中は本体の電源を切らないでください。DARTS LIVE HOMEアプリ側の設定により、プレイヤーチェンジの動作が変わる場合があります。

管理ラベル貼付欄

Web説明書 / FW更新



スマートフォンで読み取り、詳しい説明と更新ファイルを確認できます。